


# Manual de **UTILIZAÇÃO**

## Assentos

Manual de instalação e cuidados.

1. Posicione o assento devidamente centralizado sobre o vaso sanitário;
2. Sem desmontar a ferragem, insira as buchas de borracha dentro dos orifícios da louça;
3. Retire o acabamento de metal rosqueado no parafuso (caso exista) e, utilizando uma chave de fenda ou Phillips, aperte o parafuso no sentido horário até a bucha expandir o suficiente para fixar o assento;
4. Reposicione o acabamento do parafuso e certifique-se que após a montagem o assento esteja centralizado e fixo ao vaso.

FIGURA 01

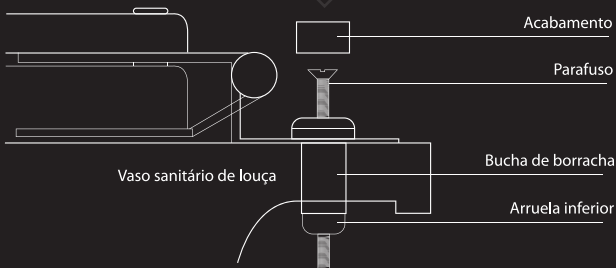

### **! IMPORTANTE**

Os parafusos do assento sanitário podem afrouxar com o uso e recomenda-se a verificação periódica da fixação deste. O contato da ferragem com urina por tempo prolongado resulta na oxidação da peça metálica, produzindo um aspecto esverdeado e deteriorando a camada de cromo, que é o acabamento do metal, e neste caso não há garantia.